



Fahrzeugzähler

Fahrzeug ist reingefahren

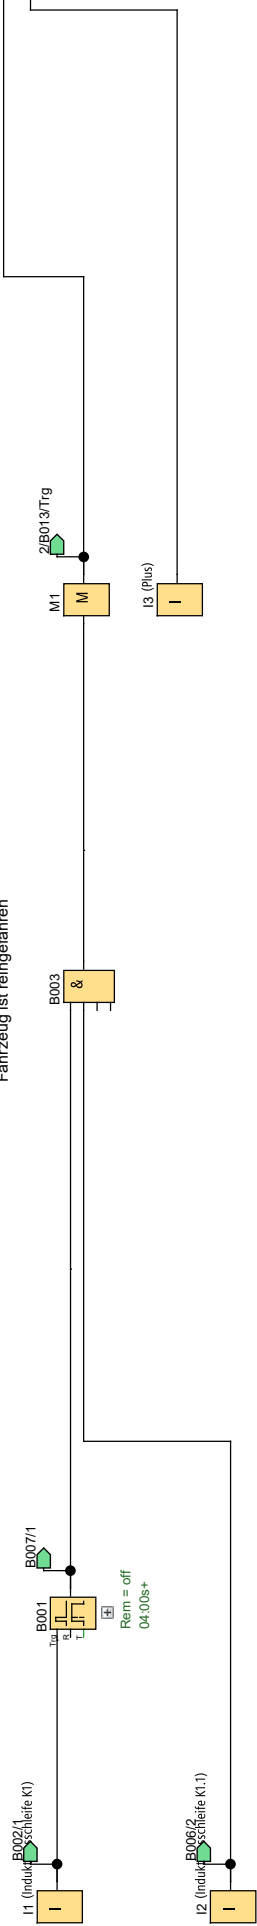


Wenn Induktionsschleife 1 nicht Aktiv & Induktionsschleife 2 Aktiv
kann die Rückwärtszählung freigeschaltet werden

Fahrzeug ist rausgefahren

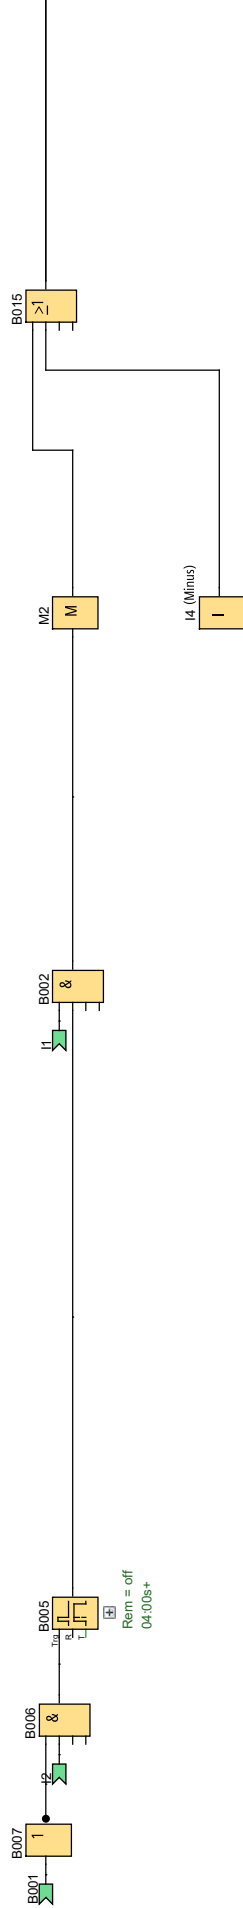

Ersteller:	admin	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	24.07.25 10:09/24.07.25 14:04	Datei:	Parkplatzsteuerung_Kettel_Ampel_mit_plus_minus.lsc	Seite:	2 / 6

Ampelsteuerung

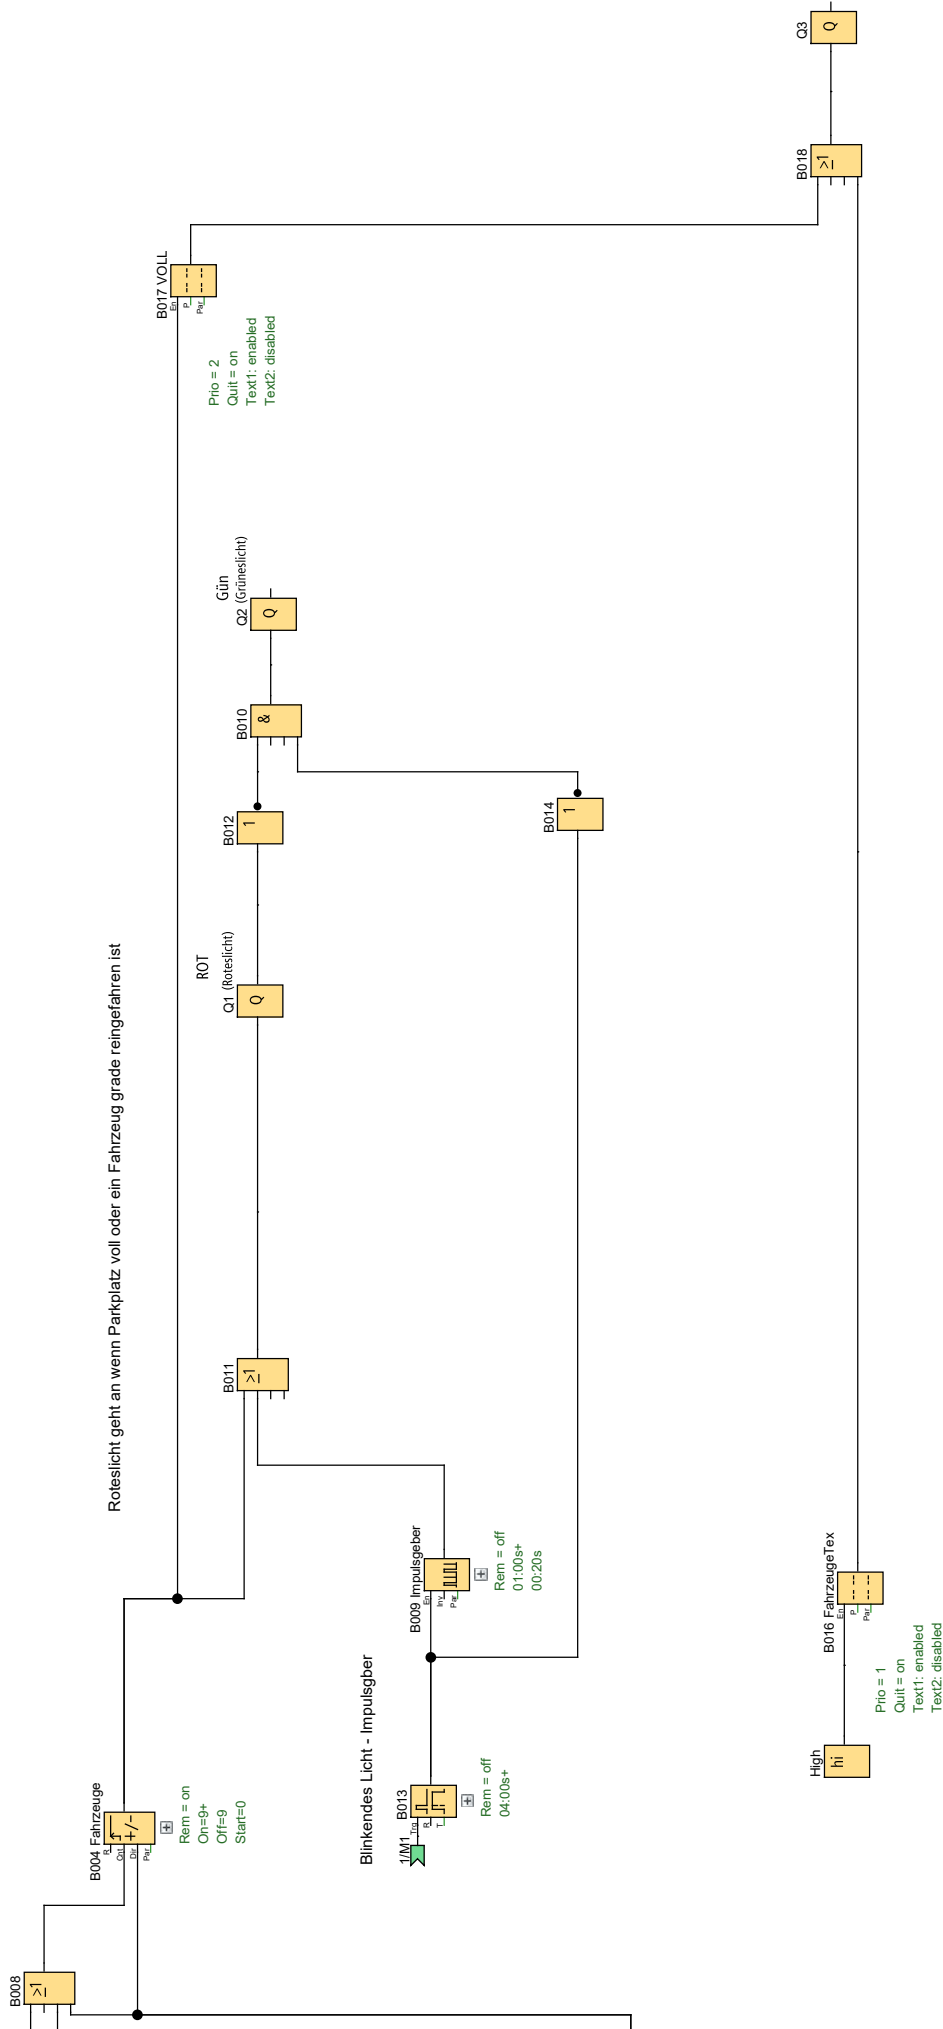

Ersteller:	admin	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	24.07.25 10:09/24.07.25 14:04	Datei:	Parkplatzsteuerung_Kettel_Ampel_mit_plus_minus.lsc	Seite:	3 / 6

Blocknummer(Typ)				Parameter			
Q2(Ausgang) : Gün							

Anschluss	Beschriftung
I1	Induktionsschleife K1
I2	Induktionsschleife K1.1
I3	Plus
I4	Minus
M1	
M2	
Q1	Roteslicht
Q2	Grüneslicht
Q3	

